MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Eindraht-Triac-Dimmer(2,4G)

Modellnr.: TRI-K2

Merkmale

- Integrierter Temperaturschalter, Überlastschutz, Phasenanschnittdimmung
- Minimale Helligkeitseinstellung
- Stufenloses Dimmen von 0 bis 100 %, flimmerfrei
- Automatische Weiterleitung: Das Fernbedienungssignal wird automatisch an eine andere Lampe weitergeleitet, wodurch die Reichweite der Fernbedienung unbegrenzt ist
- Steuerung per „Tuya Smart"-App möglich (2,4-GHz-Gateway erforderlich)
- Unterstützung für Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie und Baidu Xiaodu (2,4-GHz-Gateway erforderlich)

Parameters

Name:	Eindraht-Triac-Dimmer (2.4G)	IP-Schutzart:	IP20
Modellnr:	TRI-K2	Betriebstemperatur:	-10~40℃
Eingangsspannung:	200-240V~ 50/60Hz	EMC-Norm(EMC):	ETSIEN 301 489-1 V2.2.3 ETSIEN 301 489-17 V3.2.4
Ausgabe:	200-240V~		
Ausgangsstrom:	Max 1.36A	Sicherheitsstandard (LVD):	EN 62368-1:2020+A11:2020
Ausgangsleistung:	300W @220V		
Protokoll:	2.4GHz RF	Funkgeräte (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
Kontrolldistanz:	30M	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED

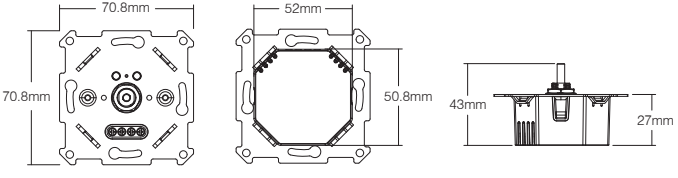

Anschlussdiagramm

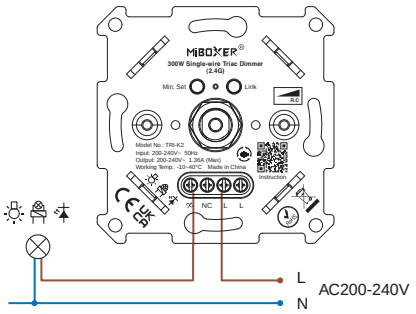

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht für den direkten Einsatz mit Hochvolt-LED-Streifen geeignet.

Remote Link

Der Triac-Dimmer kann mit einer Fernbedienung verbunden werden.

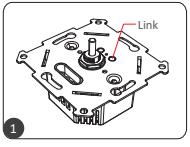

Drücken Sie die Taste "Link" einmal kurz, um die Fernverbindung herzustellen.

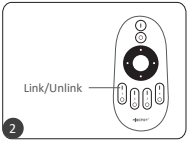

Drücken Sie die Taste „ |" dreimal innerhalb von 3 Sekunden.

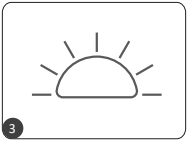

Die Verbindung ist hergestellt, sobald die Leuchte dreimal langsam blinkt.

Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.
(Achtung: Eine erneute Verbindung ist nicht möglich, wenn die Verbindung zum Remote-Gerät bereits abgeschlossen ist.)

Remote Unlinking

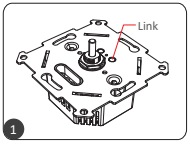

Zum Aufheben der Fernverbindung die Taste „Link" 3 Sekunden lang gedrückt halten.

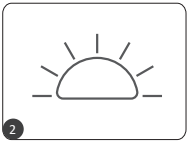

Wenn die Lichter 10 Mal schnell blinken, bedeutet dies, dass die Entkopplung erfolgreich durchgeführt wurde.

Die Entkopplung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht schnell blinkt. Bitte führen Sie die oben genannten Schritte erneut aus.
(Achtung: Die Lichter haben keine Verknüpfungen, die müssen nicht aufgehoben werden)

Funktionsbeschreibung

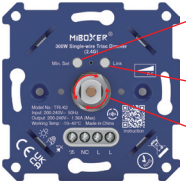

- Durch kurzes Drücken von „Min. SET“ können Sie zwischen 10 Helligkeitsstufen wählen: 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40 %
- Drücken Sie die Taste "Link" einmal kurz, um eine Fernverbindung herzustellen.
- Drehen Sie den Knopf, um die Helligkeit anzupassen.
- Drücken Sie den Knopf kurz, um das Licht ein- und auszuschalten.

Automatische Übertragung (2,4-GHz-Funkfernsteuerung)

Der Controller kann bei einem Abstand von 30 m zwischen den Leuchten automatisch ein Fernsignal an einen anderen Controller senden; die Reichweite der Fernbedienung ist unbegrenzt.
(Hinweis: Alle Controller müssen mit derselben Fernbedienung verbunden sein.)

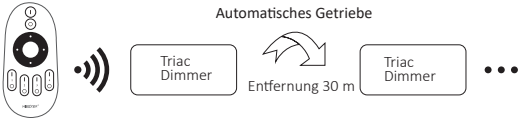

Kompatibel mit diesen 2,4-GHz-Funkfernbedienungen (Separat erworben)

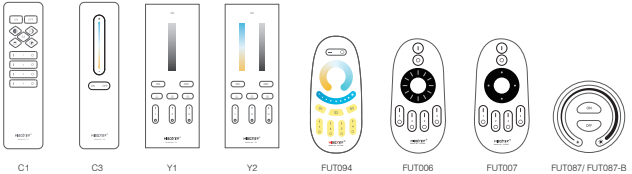

Aufmerksamkeit

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
2. Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.
3. Zerlegen Sie das Gerät nur, wenn Sie über entsprechende Fachkenntnisse verfügen, da es sonst beschädigt werden kann.
4. Verwenden Sie die Leuchte nicht in der Nähe von großen Metallflächen oder starken elektromagnetischen Feldern, da dies die Reichweite erheblich beeinträchtigen kann.

Made in China