MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Variateur Triac à un seul fil (2.4G)

Numéro de modèle: TRI-K2

Caractéristiques

- Interrupteur de détection de température intégré, protection contre les surcharges ; utilise la technologie de variation par coupure de phase en fin de cycle (Trailing Edge)
- Prise en charge du réglage de la luminosité minimale
- Variation progressive de 0 à 100 %, sans scintillement
- Transmission automatique : retransmission automatique du signal de la télécommande vers une autre lampe, offrant ainsi une portée de contrôle infinie.
- Compatible avec le contrôle via l'application « Tuya Smart » (une passerelle 2,4 GHz est requise)
- Compatible avec Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu Xiaodu (passerelle 2,4 GHz requise)

Paramètres

Nom:	Variateur à triac à un seul fil (2.4G)	Indice de protection IP:	IP20
Modèle.:	TRI-K2	Température de fonctionnement:	-10~40℃
Tension d'entrée:	200-240V~ 50/60Hz	Norme CEM (CEM):	ETSIEN 301 489-1 V2.2.3 ETSIEN 301 489-17 V3.2.4
Sortie:	200-240V~		
Courant de sortie:	Max 1.36A	Norme de sécurité (LVD):	EN 62368-1:2020+A11:2020
Puissance de sortie:	300W @220V		
Protocole:	2.4GHz RF	Équipement radio(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
Distance de contrôle:	30M	Certification:	CE, EMC, LVD, RED

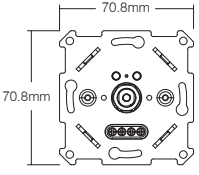

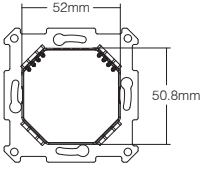



Schéma de connexion

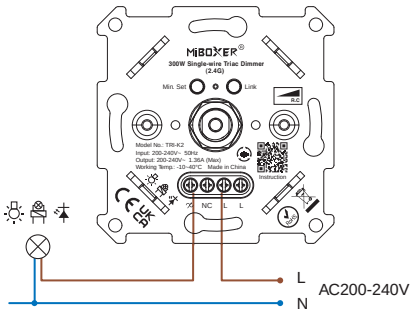

Remarque : Ce produit ne convient pas à une utilisation directe avec des bandes LED haute tension.

Lien distant

Le variateur Triac peut être connecté à une télécommande.

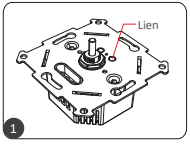

Appuyez brièvement une fois sur le bouton « Link » pour l'appairage à distance.

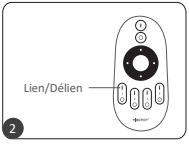

Appuyez brièvement sur « | » 3 fois en moins de 3 secondes.

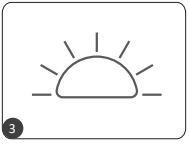

La liaison est établie une fois que le voyant clignote lentement 3 fois.

Si le voyant ne clignote pas, la connexion est défaillante. Veuillez répéter les étapes ci-dessus (Attention : impossible de se reconnecter si la connexion distante est déjà terminée)

Dissociation à distance

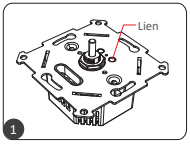

Appuyez longuement sur le bouton « Link »
pendant 3 secondes pour dissocier la télécommande

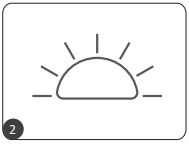

Le clignotement rapide des voyants 10 fois indique que la dissociation a été effectuée avec succès.

La dissociation a échoué si le voyant ne clignote pas rapidement. Veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus.
(Attention : Les liens vers des lumières n'ont pas été supprimés.)

Description fonctionnelle

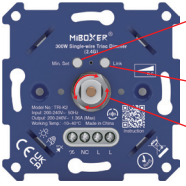

- Appuyez brièvement sur « Min. SET » pour sélectionner l'un des 10 niveaux de luminosité : 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40 %.
- Appuyez brièvement une fois sur le bouton « Link » pour la liaison à distance.
- Tournez le bouton pour régler la luminosité
- Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer et éteindre la lumière.

Transmission automatique (signal RF 2,4 GHz)

Le contrôleur peut transmettre automatiquement un signal à distance à un autre contrôleur lorsque la distance entre les lumières est de 30 m ; la portée de la télécommande est illimitée.
(Attention : toutes les manettes doivent être associées à la même télécommande)

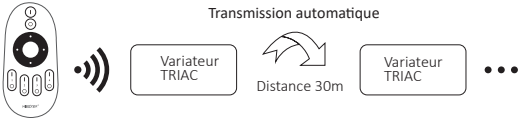

Compatible avec ces télécommandes RF 2,4 GHzCompatible avec ces télécommandes RF 2,4 GHzV

(Vendu séparément)

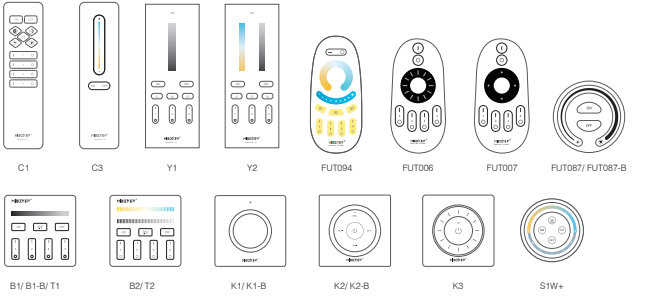

Attention

1. Veuillez couper l'alimentation électrique avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée correspond aux spécifications de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas un expert ; vous risqueriez de l'endommager.
4. Veuillez ne pas utiliser le luminaire à proximité de vastes surfaces métalliques ou de fortes ondes électromagnétiques ; la portée de la télécommande en serait gravement affectée.

Made in China