

2-fach-Fernbedienung (2,4 GHz)

Modell-Nr.: ESR2T


Produktmerkmal

- Intelligenter 2-fach-Schalter zum Ein- und Ausschalten von Licht
- Langes Drücken der Taste dimmt die Helligkeit
- Integrierter Bewegungsmelder: Die Anzeige leuchtet automatisch auf, sobald eine Person erkannt wird
- Dimmbare Anzeige
- Unterstützt die Kopplung mit mehreren Geräten und deren gleichzeitige Steuerung




Produktparameter

Produktname:	2 GANG Panel Remote	IP Rate:	IP20
Modell Nr.:	ESR2T	Arbeitstemperatur:	-10~40 C
Typ:	2 GANG	EMC Standards(EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Eingangsspannung:	100V~240V~ 50/ 60Hz	Sicherheitsstandard (LVD) :	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Standby-Stromversorgung:	<0.4W	Funkgeräte (RED) :	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Sendeleistung:	6dBm	Zertifizierung:	CE、EMC、LVD、RED
RF:	2.4GHz		
Kontrollabstand:	30m		

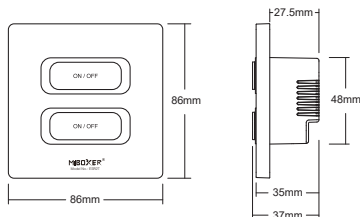

Anzeige

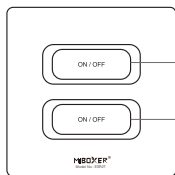

2-fach-Schalter: Kurz drücken zum Ein-/Ausschalten des Lichts, lange drücken zum Einstellen der Lichthelligkeit..

Personenpräsenzenzensor


Die Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet auf, sobald eine Person erkannt wird.

Sie nimmt wieder ihre vorherige Helligkeit an, sobald sich die Person außerhalb des Erfassungsbereichs befindet.


- Wenn sich 2 Zonen im AUS-Zustand befinden: Halten Sie die Taste „EIN/AUS“ gedrückt, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern. Lassen Sie den Finger los, um die Helligkeit zu bestätigen.
- Zum Ändern der Helligkeitsrichtung jedes Mal lange den EIN/AUS-Schalter drücken. Dimmbar (stufenweise oder abnehmend).

Verknüpfen/Verknüpfung aufheben

Link

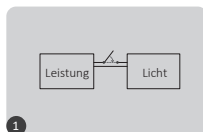

Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten

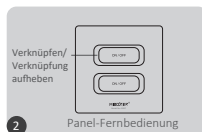

Drücken Sie die Taste „EIN/AUS“ innerhalb von 3 Sekunden 6 Mal kurz.




Die Verbindung ist hergestellt, sobald die Leuchte dreimal langsam blinkt.




Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.

Verknüpfung aufheben:

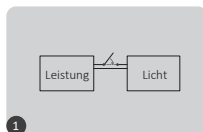

Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten

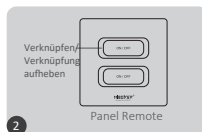

Drücken Sie die Taste „EIN/AUS“ innerhalb von 3 Sekunden 10 Mal kurz.



Die Verbindung ist hergestellt, sobald die Leuchte 10 Mal schnell blinkt.



Die Entkopplung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.
(Hinweis: Die Entkopplung ist nicht erforderlich, wenn die Leuchte noch nie verbunden war.)

Kompatible Fernbedienung (separat erhältlich)



FUT006



FUT007



FUT087/FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



K1/ K1-B



K2/ K2-B




K3



C1

Verbindungsdiagramm

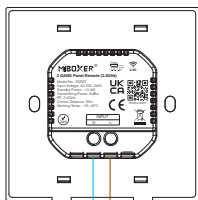


Eingang: AC100-240V


N

L

Installationsdiagramm

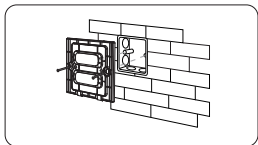

Schließen Sie das Kabel an. Befestigen Sie die Controller-Basis mit einer Schraube am unteren Gehäuseteil.

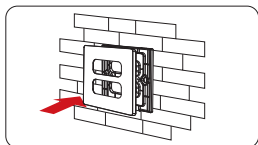

Bringen Sie die Abdeckung wieder an

Aufmerksamkeit

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Spannung, N und L korrekt angeschlossen sind. Eine falsche Verkabelung kann die Lampe beschädigen.
2. Schalten Sie vor dem Anschließen des Kabels die Stromzufuhr ab und prüfen Sie, ob die Verbindung Kurzschlüsse oder andere Probleme aufweist.
3. Zerlegen Sie die Lampe nur, wenn Sie über entsprechende Fachkenntnisse verfügen.
4. Verwenden Sie die Lampe nicht in der Nähe von Magneten oder Metalloberflächen, da dies das Signal beeinträchtigt und die Reichweite verringert.