


Télécommande à panneau rotatif CCT 4 zones

Numéro de modèle: K05

Caractéristique du produit

- Luminosité et température de couleur réglables
- Technologie de transmission sans fil 2,4 GHz
- Prise en charge des séries MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- Distance de contrôle : 30 m
- Prend en charge la correspondance de plusieurs appareils et peut contrôler plusieurs appareils en même temps
- Installation facile, montage magnétique

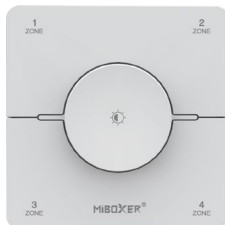

Paramètre du produit

Nom du produit: Télécommande à panneau rotatif CCT 4 zones

Température de fonctionnement : -10~40 °C

Modèle: K05

EMC Normes(EMC): ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2 (2023-01)

Tension de fonctionnement : 3V(AAA*2PCS)

Norme de sécurité (LVD) : EN 61347-2-11:2001+A1:2019,
EN 61347-1:2015+A1:2021,
EN 62493:2015 +A1:2022

Puissance en veille : 6μA

Puissance de transmission : 6dBm


RF : 2.4GHz RF

Équipement radio (RED) : ETSI EN 300 440 V2.2.1


Méthode de modulation : GFSK

Attestation CE, EMC, LVD, RED

Distance de contrôle: 30M

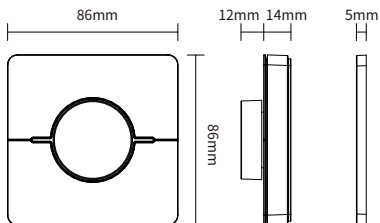

Indication

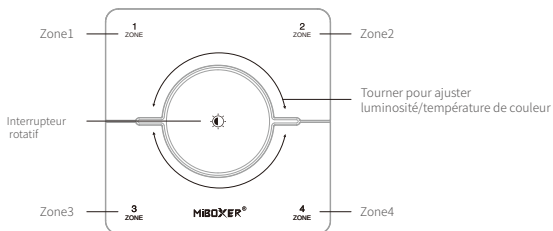

Rotation : gradation

Appuyez brièvement sur le bouton rotatif : passez en mode température de couleur, tournez pour régler la température de couleur.

(attention : l'appareil quittera le mode CCT si l'utilisateur ne l'utilise pas dans les 3 secondes)

1 ... 4
ZONE ZONE

Appui court : allumer la lumière en groupe
Appuyez à nouveau brièvement : éteignez la lumière en groupe

Installation

1




Déchirez le double face
ruban adhésif au dos de la base

2




Fixez solidement la base

3



Installez la batterie : 2*AAA


4



La télécommande est aimantée sur la base


Lier/Dissocier

Lien le contrôleur doit se connecter à la télécommande avant de l'utiliser

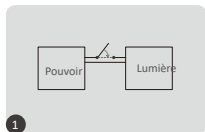


1

éteignez la lumière 10 secondes et rallumez

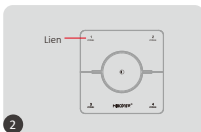

2

Appuyez brièvement 6 fois sur la « Zone », S'allume pendant 3 secondes

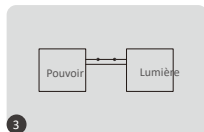


3

le lien est fait une fois que la lumière clignote 3 fois lentement




Le lien échoue si le voyant ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus
(Attention : impossible de créer à nouveau une liaison si la liaison à distance est déjà terminée.)

Dissocier:

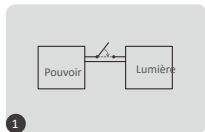


1

éteignez la lumière 10 secondes et rallumez-la

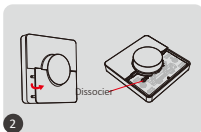

2

Ouvrez le capot inférieur et appuyez brièvement sur la zone à effacer, puis appuyez 5 fois sur la touche « SET », S'allume pendant 3 secondes

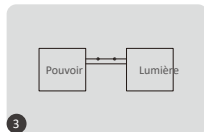

3

le lien est effectué une fois que la lumière clignote 10 fois rapidement



La dissociation échoue si le voyant ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus
(Attention : pas besoin de dissocier si la lumière n'est jamais liée)

Attention

1. Cette télécommande prend en charge les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G ; consultez le manuel du produit pour savoir si cette télécommande est compatible.
2. Ne l'utilisez pas dans une zone humide ou à haute température, veuillez retirer la batterie si vous ne l'utilisez pas fréquemment et conservez-le dans une zone sèche ou chargée d'électricité statique.
3. Ne l'utilisez pas à proximité d'un métal ou d'une zone magnétique forte, cela affecterait le signal et la distance perdue.



Fabriqué en Chine