MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Variateur Triac monofilaire (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numéro de modèle.: TRI-K2ZR

Caractéristiques

- Protocole standard Zigbee 3.0
- Interrupteur de détection de température intégré, protection contre les surcharges et technologie de variation par coupure de phase en aval
- Prise en charge du réglage de la luminosité minimale
- Variation progressive de 0 à 100 %, sans scintillement
- Relais automatique : transmission automatique du signal de la télécommande vers une autre lampe, offrant ainsi une portée de contrôle infinie
- Compatible avec le contrôle via l'application « Tuya Smart » (une passerelle Zigbee 3.0 est requise)
- Compatible avec Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu Xiaodu et Xiaomi Xiaoai (une passerelle Zigbee 3.0 est requise)

Paramètres

Nom:	Variateur à triac à un fil	Indice de protection IP:	IP20
Modèle:	TRI-K2ZR	Température de fonctionnement:	10~40℃
Tension d'entrée:	200-240V~ 50/60Hz	Norme CEM (CEM):	ETSIEN 301 489-1 V2.2.3 ETSIEN 301 489-17 V3.2.4
Sortie:	200-240V~		
Courant de sortie:	Max 1.36A	Norme de sécurité (LVD):	EN 62368-1:2020+A11:2020
Puissance de sortie:	300W @220V		
Protocole:	2.4GHz RF	Équipement radio (RED) :	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Distance de contrôle:	Zigbee(zone ouverte): 50M/ RF: 30M	Certification:	CE, EMC

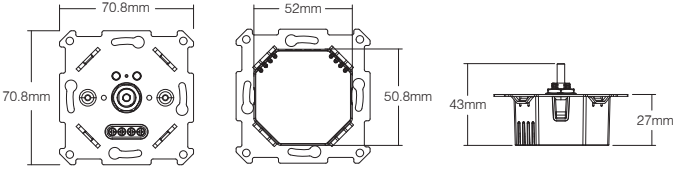

Schéma de connexion

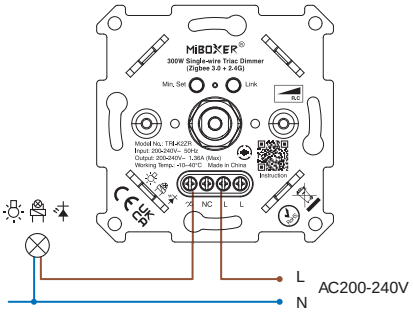

Remarque : Ce produit ne convient pas à une utilisation directe avec des bandes LED haute tension.

Lien distant

Le variateur Triac peut être connecté à une télécommande.

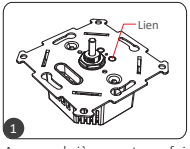

Appuyez brièvement une fois sur le bouton « Link » pour établir une

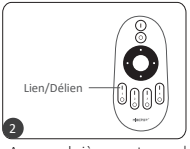

Appuyez brièvement sur « | » 3 foisen moins de 3 secondes

La liaison est établie une fois que le voyant clignote lentement 3 fois.

Si le voyant ne clignote pas, la connexion est défaillante. Veuillez répéter les étapes ci-dessus (Attention: : impossible de se reconnecter si la connexion distante est déjà terminée)

Dissociation à distance

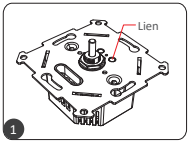

Appuyez longuement sur le bouton « Link » pendant 3 secondes pour dissocier la télécommande.

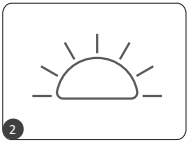

Le clignotement rapide des voyants 10 fois indique que la dissociation a été effectuée avec succès.

La dissociation a échoué si le voyant ne clignote pas rapidement. Veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus.

(Attention : Les liens vers des lumières n'ont pas été supprimés.)

Description fonctionnelle

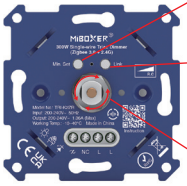

- Appuyez brièvement sur « Réglage min. » pour sélectionner 10 niveaux de luminosité : 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40 %.
- Appuyez brièvement une fois sur le bouton « Link » pour la liaison à distance.
- Appuyez longuement sur le bouton « Link » pendant 3 secondes pour l'appairage Zigbee pendant que le voyant clignote rapidement.
- Tournez le bouton pour régler la luminosité
- Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer et éteindre lalumière

Auto transmitting (2.4G RF remote signal)

The controller can transmit remote signal to another controller automatically while the distance between lights are 30m, the remote control distance is unlimited.
(Attention: all controllers must be linked with same remote)

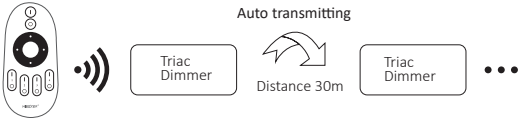

Compatible avec ces télécommandes RF 2,4 GHz (Acheté séparément)

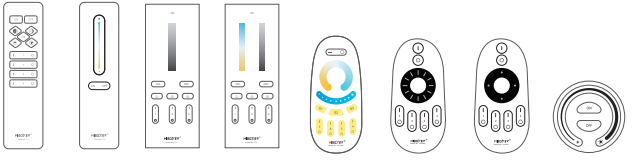

Instructions de contrôle de l'application Tuya Smart

Ajout de la passerelle MiBoxer Zigbee 3.0 à l'application « TUYA Smart » (veuillez consulter les instructions de la passerelle Zigbee 3.0).

Réseau de jumelage

1). Brancher à l'alimentation.

2). Réseau d'appairage(Attention : le réseau par défaut est le réseau de couplage)

Appuyez longuement sur « LINK » pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

3). Ouvrez l'application « TUYA », cliquez sur « Passerelle Zigbee », puis sur « Ajouter un sous-appareil ».

4) Cliquez sur « Le voyant clignote rapidement ».

5) Une fois l'appareil ajouté, vous pourrez contrôler la luminosité via l'application, effectuer des groupes d'appareils, etc.

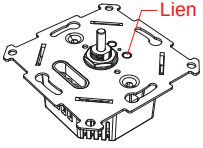

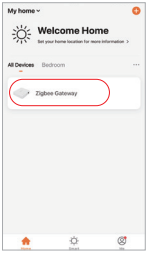

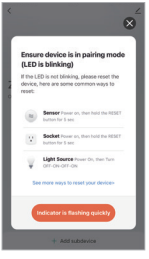

Instructions de contrôle Philips Hue

Ajout de « Philips Hue » dans l'application

Réseau de jumelage

1). Brancher à l'alimentation

2) Appairage réseau (attention : l'appairage réseau est configuré par défaut en usine)

Appuyez longuement sur « SET » pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

3). Ouvrez l'application « Philips Hue », cliquez sur « Paramètres », puis sur « Lumières ».

4) Cliquez sur « + » en haut à droite.

5) Cliquez sur « Rechercher ».

6) Cliquez sur « Démarrer la configuration » et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

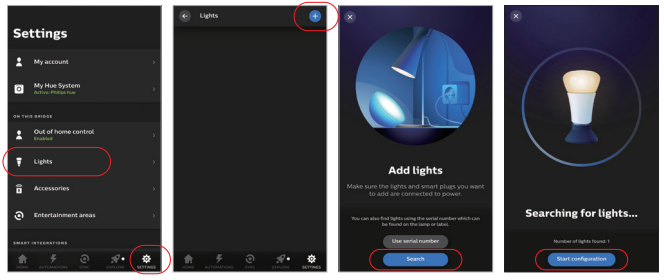

Instructions de commande vocale Alexa

Contrôle Alexa (Prise en charge audio du protocole Zigbee 3.0)

Vous pouvez vous connecter directement si votre Amazon Echo intègre déjà le protocole Zigbee 3.0.

Voici les modèles compatibles :

Amazon Echo Plus (2e génération), Echo (4e génération), Echo Studio, Echo Show (2e génération)

Réseau de jumelage

1). Brancher à l'alimentation

2). Réseau d'appairage (attention : le réseau d'appairage par défaut est celui par défaut)

Appuyez longuement sur « SET » pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

Dites à votre Amazon Echo :
« Alexa, découvre les appareils »
Patientez pendant la détection des appareils
La commande vocale est activée

Commande Alexa (l'audio ne prend pas en charge le protocole Zigbee 3.0)

Veuillez ajouter l'appareil à la passerelle Miboxer Zigbee 3.0 si votre appareil Alexa ne prend pas en charge le protocole Zigbee 3.0(voir les détails page 10), puis suivez les étapes suivantes.

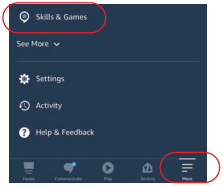

1) Ouvrez l'application Alexa.
2) Appuyez sur « Plus » en bas à droite.
3) Appuyez sur « Skills et jeux ».

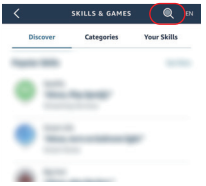

4). Cliquez sur «🔍» en haut de coin droit
5). Saisissez « Vie connectée » et lancez la recherche.

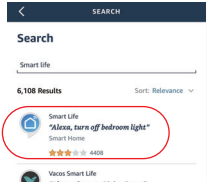

6) Cliquez sur la fonctionnalité « Vie connectée », suivez les instructions pour terminer la configuration et activer la commande vocale.

Instructions de commande vocale Google Home

Veuillez ajouter l'appareil à la passerelle Zigbee 3.0 (voir les détails à la page 10) et suivez les étapes suivantes.

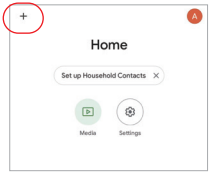

1). Ouvrez l'application Google Home
2). Cliquez sur « + » en haut à gauche

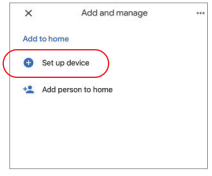

3). Cliquez sur « Configurer l'appareil »

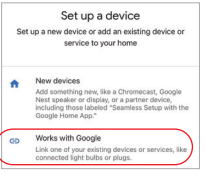

4). Cliquez sur « Compatible avec Google »

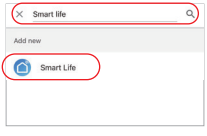

5). Cliquez "🔍" en haut à droite
6). Saisissez « Vie connectée » et lancez la recherche.
7). Cliquez sur la fonctionnalité « Vie connectée », suivez les instructions pour terminer la configuration et activer la commande vocale.

Attention

1. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est conforme aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas un expert, vous risqueriez de l'endommager.
4. N'utilisez pas la lampe à proximité de grandes surfaces métalliques ou d'ondes électromagnétiques puissantes, car la portée de la télécommande serait fortement réduite.

Made in China